AIRIS

Teclado Inalámbrico ATVREM

www.airis.es

Introducción:

Teclado inalámbrico, consta de teclado, touchpad y puntero láser (opcional). Diseñado en un tamaño pequeño y portátil, proporciona al usuario una herramienta única y capaz de operar su propio ordenador o dispositivo compatible, de forma inalámbrica.

Puede usarlo para:

- las personas que necesitan estar lejos de su ordenador o dispositivo compatible, por ejemplo, al realizar una presentación, la enseñanza en una gran pantalla o proyector.
- las personas que quieren sentarse en su sillón, para ver el contenido de Internet en una pantalla de TV a través de su ordenador o conectarlo a un dispositivo compatible.

Contenido del embalaje

En el embalaje con el teclado inalámbrico, se encuentra un transmisor-receptor USB, un cable USB para cargar el teclado inalámbrico y este manual.


Características y Especificaciones: ☐ 2.4G WIFI

□ Batería recargable de Li-Ion incorporada
 □ Pantalla retro iluminada
 □ Receptor USB
 □ Tamaño portátil: 57 x 150 x 12.5mm
 □ Voltaje de carga/corriente: 5V/300mA

☐ Tiempo en standby: 600 horas

☐ Teclado ESPAÑOL

☐ Puntero láser incorporado

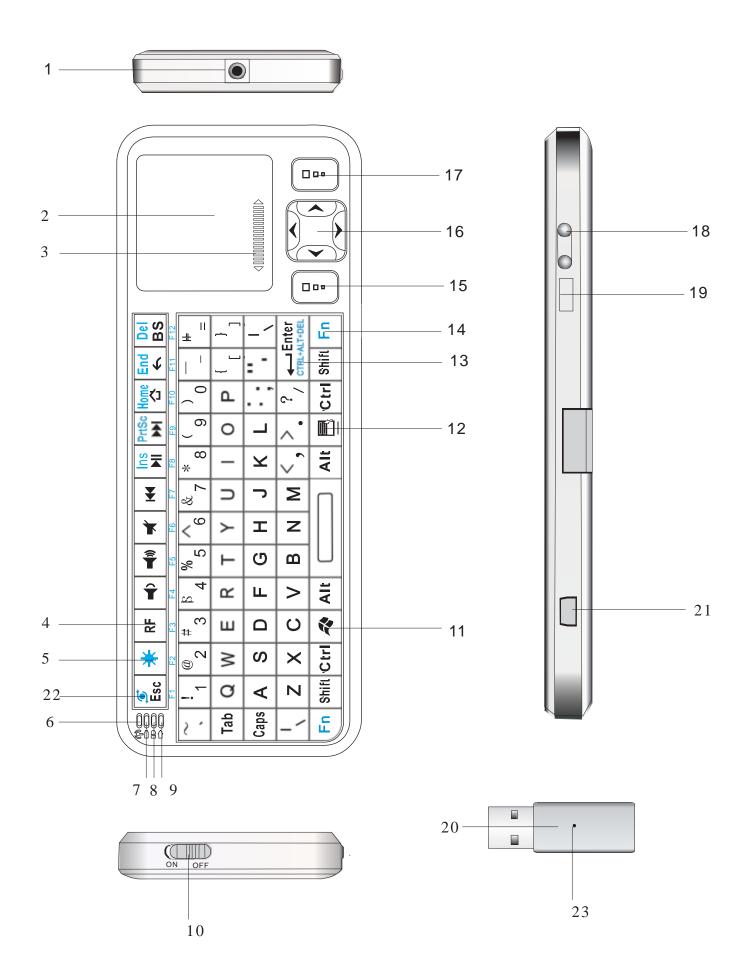

| Número | FUNCIÓN | OPERACIÓN | |
|-----------|--------------------------------------|--|--|
| FLECHA 1 | PUNTERO LASER | PULSE LA TECLA LASER (VER FLECHA 19) PARA ACTIVARLO. | |
| FLECHA 2 | TOUCH PAD | DESLICE SU DEDO PARA MOVER EL RATÓN | |
| FLECHA 3 | BARRA DE DESPLAZAMIENTO | DESLICE SU DEDO EN ESTE ÁREA PARA DESPLAZARSE POR LA PÁGINA QUE ESTÁ VIENDO | |
| FLECHA 4 | TECLA R.F. | PULSE RF + Fn EMPAREJAMOS EL EMISOR CON EL RECEPTOR + TECLA 23 | |
| FLECHA 5 | TECLA DE RETRO ILUMINACIÓN | PULSE PARA ENCENDER/APAGAR LA RETRO ILUMNINACIÓN | |
| FLECHA 6 | LED1 | LED ENCENDIDO DURANTE LA CARGA Y APAGADO CUANDO LA MISMA ESTÁ REALIZADA | |
| FLECHA 7 | LED2 | LED ENCENDIDO CUANDO ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE EXTERNA | |
| FLECHA 8 | LED3 | SE ILUMINA BREVEMENTE CUANDO SE EMITE SEÑAL | |
| FLECHA 9 | LED4 | LED ENCENDIDO CUANTO SE PULSA LA ACTIVACIÓN DE MAYÚSCULAS | |
| FLECHA 10 | TECLA DE ENCENDIDO | ENCEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD | |
| FLECHA 11 | ACCESO RÁPIDO MENÚ | PULSE PARA IR A LA VENTANA DE MENÚ DE INICIO (SOLO pc) | |
| FLECHA 12 | ACCESO RÁPIDO MENÚ | PULSE PARA IR AL ACCESO DIRECTO A MENÚ (SOLO pc) PULSE PARA IR AL ACCESO DIRECTO DEL BUSCADOR (SOLO Android) | |
| FLECHA 13 | TECLA COMBO PARA "Ctrl, Alt, Del" | PULSAR ESTA TECLA Y "FN" A LA VEZ, ES COMO PULSAR LAS OTRAS TRES SIMULTÁNEAMENTE | |
| FLECHA 14 | TECLA Fn | TECLA DE FUNCIÓN | |
| FLECHA 15 | BOTÓN IZQUIERDO RATÓN | FUNCIONA COMO EL BOTÓN IZQUIERDO DEL RATÓN | |

| Número | FUNCIÓN | OPERACIÓN |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| FLECHA 16 TECLAS DE NAVEGACIÓN | | PULSE PARA MOVER CURSOR ARRIBA, ABAJO, DERECHA E IZQUIERDA |
| FLECHA 17 | TECLA DERECHA DEL RATÓN | FUNCIONA COMO EL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN |
| FLECHA 18 | TECLA PÁG ARRIBA/ABAJO | DESPLAZA LA PÁGINA ARRIBA Y ABAJO |
| FLECHA 19 | TECLA DE PUNTERO LÁSER | PULSE PARA EMITIR SEÑAL LÁSER Y SUELTE PARA DETENERLA |
| FLECHA 20 | RECEPTOR USB | DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL TECLADO Y ORDENADOR |
| FLECHA 21 | PUERTO MINI USB | PARA RECARGA |
| FLECHA 22 | ROTACIÓN DEL TOUCHPAD | ROTACIÓN DE LA ENTRADA DE DIRECCIÓN DEL TOUCHPAD |
| FLECHA 23 | BOTON PARA EMPAREJAR | PULSANDO RF + Fn EMPAREJAMOS EL EMISOR CON EL RECEPTOR + TECLA 23 |

1. Conectar el Teclado Inalámbrico

- **a.** Conecte el receptor USB a cualquier puerto USB disponible, El LED del receptor USB se encenderá durante unos 3 segundos y luego parpadeará, lo que significa que el teclado está emparejando.
- **b.** Encienda el teclado inalámbrico deslizando la tecla de encendido hasta la posición ON como se muestra en la flecha 10.
- **c.** El LED 3 parpadeará una vez, luego se apagará. Esto es normal. Por favor, pulse cualquier tecla y el LED 3 parpadeará indicando el correcto funcionamiento de la unidad y la transmisión entre el receptor USB y el teclado.

Si ve que el LED 3 está parpadeando rápidamente, por favor compruebe los siguientes puntos:

- 1. Compruebe la distancia entre el teclado y el receptor.
- 2. Compruebe si ha conectado correctamente el receptor USB.

2. Ahorro de energía

El teclado inalámbrico tiene una batería con función de ahorro de energía.

Esta propiedad hace que el dispositivo entre en modo suspensión si no es utilizado durante un periodo largo de tiempo. Puede volver a activar la unidad pulsando cualquier tecla durante un segundo.

3. Tecla Fn.

Para brindar más facilidades al usuario, el teclado inalámbrico proporciona teclas F1, F2, F3....F12 que funcionan como las del teclado estándar. Por favor, pulse la tecla Fn junto con la tecla con la que quiere operar. Las siguientes teclas necesitan ser utilizadas junto con la tecla Fn: F1, F2...F12, la tecla combo de CTRL+ALT+DEL, Ins, Prt Scr, Home, End, Del y la tecla de rotación del Touchpad (ver flecha 22)

4. Tecla Ctrl+Alt+Del

Como sabemos, en muchas ocasiones necesitamos usar las teclas: Ctrl+Alt+Del en un teclado estándar cuando manejamos un ordenador, poseen funciones como reiniciar el sistema, cerrar aplicaciones...

Pero ahora con el teclado inalámbrico sólo tiene que pulsar la tecla Fn junto con la tecla "Enter"

5. Rotación del touch pad:

Como sabemos, a veces queremos utilizar el teclado inalámbrico verticalmente, y otras horizontalmente. Cuando deslizamos el dedo por el touch pad verticalmente pero el cursor del ratón en la pantalla del ordenador se mueve horizontalmente, por favor pulse la tecla Fn junto con la tecla de rotación del touch pad, para rotarlo y el cursor del ratón se moverá en la dirección correspondiente.

6. Carga de batería:

Cuando la luz de retro iluminación se enciende sin haber realizado ninguna acción, es indicativo de que la carga de la batería está baja y necesita ser recargada. El teclado inalámbrico está equipado con una batería recargable. Con el cable USB incluido, puede cargar el batería, conectando a una entrada USB libre, del dispositivo donde lo vaya a usar y a la parte inferior del teclado inalámbrico. Durante la carga, el LED1 se encenderá con luz fija. Cuando esté completamente cargado, el LED1 se apagará y el LED2 continuará encendido. Desconecte el teclado inalámbrico del cable USB y el LED2 se apagará también.

7. Retro iluminación:

Si desea utilizar la función de retro iluminación del teclado, por favor pulse la tecla de retro iluminación indicada por la flecha 5, para encender o apagar dicha iluminación.

8. Puntero laser:

El teclado inalámbrico tiene un puntero laser, proporcionando una herramienta que mejora

sus presentaciones, entrenamiento, ect.

Puede utilizar esta función, esté la unidad encendida o apagada.

9. Aplicaciones Multi-touch:

El touch pad permite varios gestos. La relación entre gestos y funciones está descrita a continuación:

| Función en el touch pad | Función del ratón | Gesto del dedo | Acción del dedo |
|---|---|----------------|---|
| Movimiento | Mover cursor | | Deslizar un dedo por el touch pad |
| Clic en el botón central | Clic en el botón central | | Dar un toque en la pantalla táctil con dos dedos simultáneamente |
| Desplazamiento vertical con dos dedos | Desplazamiento con la tecla central | | Deslice dos dedos verticalmente |
| Desplazamiento horizontal con dos dedos | Desplazamiento con tecla central | | Deslice dos dedos horizontalmente |
| Clic botón derecho | Clic botón derecho | | Golpee suavemente el touch pad con tres dedos simultáneamente |

Nota: Dependiendo del dispositivo con el que usemos el teclado inalámbrico, es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles.

10. Emparejar el teclado inalámbrico con el receptor USB:


Es fácil emparejar el receptor de USB y el teclado inalámbrico. Pulse la tecla Fn y RF simultáneamente hasta que el LED3 parpadee lentamente, luego suelte las dos teclas (todavía verá el LED3 parpadear). Ahora inserte el receptor USB en el puerto USB y presione el botón que este tiene (nº 23). Verá el LED3 apagarse. Eso significa que el receptor USB y el teclado han sido emparejados correctamente.

Ponga especial atención en presionar estas dos teclas simultáneamente.

Aviso

Las especificaciones y características descritas en este manual de usuario, están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual son simulaciones.

Eliminación correcta de este producto:

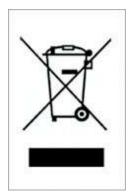

Al final de su vida práctica, este producto no debe ser tratado como un electrodoméstico o residuo general. Deber ser llevado al punto de reciclaje correspondiente a los equipos eléctricos y electrónicos, o devuelto al proveedor para su eliminación.



Este símbolo en la batería indica que la batería debe ser recogida aparte. Lo descrito a continuación solo es aplicable a usuarios de países Europeos. Esta batería está diseñada para ser recogida aparte y llevada al punto correspondiente de recogida. No la tire como un residuo doméstico. Para más información, póngase en contacto con el minorista o con las autoridades locales a cargo de la gestión de residuos.





DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / DECLARATION OF CONFORMITY

Nombre del suministrador/ Supplier's name: INF INITY SYSTEM S.L.

Dirección/Address: A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. L. DE CAB ANILLAS (GUADALAJARA)

Teléfono/Telephone: 949 349 100

Fax: 949349 140 C.LF.: B-81477507

- Dedara, bajo su responsabilidad que el equipo/Declare, Under their responsability the the device:

Descripción del aperato/ Device description: TECLADO INALÁMBRICO

Marca/Brand: AIRIS

Modelo/Model name: TECLADO INA LÁMBRICO AIRIS Fabricante/Manufacturer: INFI NITY SYSTEM S.L.

PAÍS/Country: ESPAÑA

Ref. Modelo/ Model reference: AT VR EM

-Es conforme con les especificaciones técnices que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación espeñola mediante la directiva 2004/108/EC, y en particular con: / Il's agreed that the specifications are according to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borred of 9th March of 1999, according with the Spenish law directive 2004/108/EC, and in particular with:

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/Specifica eries of radio testing acording to the rules:

Relativa a la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004, que entró en vigor el 20 de julio de 2007 y heste el 20 de julio de 2009 podien aplicarse indistintamente tento esta directiva como la Directiva 59/336/CE, a la que viene a sustituir relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en meteria de compet bilidad electromagnética y por la que se deraga la Directiva 39/336/C y las demás directivas que la son de aplicación, declaramos la conformidad del producto con las normas:

+EN 55022:2006/A1:2010

«IEX 61000-4-2:2009

₩EX 61000-4-3:2010

En Guadalajara, a 1 de Marzo de 2012

D. José Vicente Molera Director General



INFPRITY SYSTEM, S.L., OF 8-81477507 y domicilio en A-E, Poligono industrial de Cabonilles, P. 128, 19171-Guadalejara, gerentiza al consumidor que los productos físicos de hardware señalados con la marca AIRIS no contienen defecto de material, instalación o montaje bajo circunstancias normalias de uso de acuardo con las instrucciones y especificaciones de cade componente así como que los mismos son conformas con di contrato de comprevente, responsabilizándose de cualquier feite de conformidad que se manifesta dentro del pisco de dos efice, según ley, a pertir de la antrega del bien. A partir del primer año desde la entrega, el consumidor debant acreditar que la faite de conformidad existia desde el momento de la compre, Esta garentía no oberce la conformidad con descripciones. o cual dedes que no vengen contenides en le documentación de cada componente ni con declaraciones de terceros sobre su eptitud pere un uso especial que no hayen sido reconocidas por escrito, sel como tempoco con faltas de conformidad que tengan su origien en materiales suministrados por el consumidor. La garantila y las reparaciones no comprandan el mantenimiento o balvaguardo de datos o programas informáticos que heyen podido protegerse por el usuario mediante copias de segundad periódicas, cuya nestigación as recomienda expresamente: tempoco comprende la solución de problemas de software de cualquier clase. Durante el citado periodo, en caso de falta de conformidad, esta garantía cubro a los consumidores en España (Penínsulo y Balbaros), de forma gratuita y en un piszo rezonable. la reparación de los defectos o la sustitución de los productos vandidos, a su opción, salvo que ello resulte imposible o desproporcionado: ello, sin perjuicio del resto de previsiones legales contamidas en el Resi Decreto Legislativo 1/2007 para el caso de que persiste la faite de conformided.

Siendo de aplicación e este documento el Reel Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se declara que la presente garantile no efecte e las derechas de que dispane al cansum dar conforme e les previsiones de aste ley, esí, como, en su cesa, e les normes legales en la correspondents Consunidad Autonome.

Esta perantia no empere las averias o mai funcionamiento que se produzoan en los aparatos e consecuencia de un mai e inadecuado uso, de su transporte una vez entregados, de installeciones incorrectas o no legales, de descuido u omisión de les recomendaciones de utilización y monteje, de voltaje insdecuedo o sobrecergas de tensión eléctrica, de periféricos, accesorios y programas informéticos no vendidos o installados por el garante, devirus informéticos y de fuerza meyor (fenómenos etmosféricos o gaciógicos).

Gerantia de la pantalla TFT: La partalle cumple le Norma LNE-EN ISO 1 3406-2,2001 Clase II, según les especificaciones de control de delidad del fabricante de la pantalla LCD, se gerantiza de souendo con el resto de condiciones de la garantia y siguiendo las siguientes directrices:

Número máximo do defectos, por tipo, por millón de pixeles:

- -Tipe 1: des pteles ascuros. -Tipe 2: des pteles blancos.
- Tipe 3: cinco subpixoles bioqueados o fallo incermitante (subpixel de color).
- Grupo de defectos de tipo 0: dos subpineles bioquendos o fello intermitente (suíptes de color).

Ejemplo para una pantalla con resolución de 1366x768:

- -Tipe 1 y Tipe 2: En una partalla de 1 300x765 pisales con dos pisales blancos o dos oscuros se consideraria correcto, pero contres o más pisales blancos o contres o más oscuros se consideraria defectuosa.
- Tipe 3: Se consideraré defectuces si seis e més subplories estén bioquesdos e con felia intermitente (subploel de color).
- -Grupo de defectos de tipo 3: fistá correcto si en un bloque de Safi pixeles hey dos pixeles o subpixeles con defecto. Con tres. pixeles a más dentro de un bioque de SxS se considerará defectuasa.

Serentia de lestertes: Su vida (Itil en condiciones normales a plana astisfacción es de 6 MESES. Esta elemento consumible se considerará defectuaso cuando su máxima capacidad sea igual o interior al 50% de su cargo útil durante dicho período.

La garantia no será válida:

- Si se observe que los aparetos han sido intervenidos por parsonal no autorizado.
- Si se observe manipulación en les places identificaciones de los spanatos.
- Si no se presente le fecture de compre del spereto junto con el presente certificado.
- Si este certificado carece del sello del establecimiento de venta y firma del vendedor o presenta cual otra alteración que hage duder de su outenticided.

Procedimiento de reclamación: Il titular de la generala podrá dirigiras al establacimiento de venta o tamición directamente al Servicio Técnico por teléfono el número:

- -908 103 444 pera equipos informáticos -902 362 863 pera equipos de audio y video
- 902 636 000 para pequeño apareto electrodoméstico

Tengo en cuarsta que deberé tener a mano el justificante de compra, el número de serie del equipo y el resto de detos de identificación y contacts. INFINITY SYSTEM se reserva el derecho de subcontretar con otras empresas o profesionales la prestación de este servicio técnico. En caso de que el producto no se ancuentre amparado por esta garantia y el consumidor no indique lo contrario. INFINITY SYSTEM podrá otracer presupuesto de reperación, reservándose en todo caso el derecho e edigir el resembolac de los gestos y costes. ocesionados con motivo de les gestiones llevedes e cabo por equipos no cubiertos por la garentila.

Como servicio adicional, está a su disposición la dirección de correo disctrónico sensultantecnicas@infinityaystam.es. Desde la misma serán stendides sus dudes ecerca del uso del producto; podrá soliciter menueles, drivers, cerecterísticas técnicas, etc.

IMPORTANTE: Debe tener en cuenta que en caso de envier e garantie el equipo, es posible que los detes elmecenedos se pierdan. Debe ustad guardar previomente copia de sus datos, configuraciones y programas. Se recuerdo que el útuler de la garantia, a fin de garanticar y lacellar un correcto transporte y manipulación, debe presenter el equipo dentro de su embaleje original, corven entermente el equipo de la composition de la participa de la configuración de la participa de la acondicionado, junto con los drivers originales, manuales y resto de accesorios entregados con éste. Los riesgos de un transporta inadecuado par este motivo correrán por cuenta del ramitente.

| Fochs: | |
|-----------------|---------------------------|
| VI. (1) (2) (1) | |
| Mª de Sacie | Solla del astablecimiento |